


Interaktiivne tasakaalulaud E1219

See **interaktiivne tasakaalulaud** ühendab mängu ja treeningu ning sisaldab **3 lõbusat tasakaaluharjutuse mängu**. Kalluta oma keha, et juhtida tasakaalulauda ja läbida erinevaid põnevaid väljakutseid!

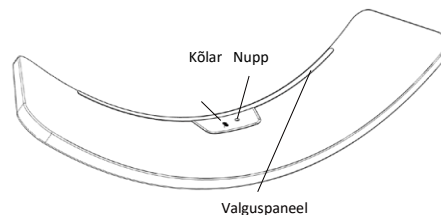

1. Sisselülitamine ja väljalülitamine

Kui tasakaalulaud on välja lülitatud, vajuta nuppu umbes **1,5 sekundit**, kuni toitenäidik süttib. Seade on nüüd sisse lülitatud.

2. Mängurežiimi valik

Kui tasakaalulaud on sisse lülitatud, puuduta kergelt nuppu, et vahetada kolme erineva mängurežiimi vahel.

3. Mängurežiimide kirjeldus

3.1. Põhiharjutuste režiim

Kalluta tasakaalulauda nii, et **sinine valgus puudutaks sihtmärgiks olevat valget valgust** ja hoiu seda asendit umbes **2 sekundit**. Kui sooritus õnnestub, muutuvad kõik tuled **siniseks** ning kostub rõõmus helisignaal.

Kui tegevust ei sooritata 2 sekundi jooksul, tähendab see, et ülesanne ei õnnestunud. Kõik tuled muutuvad **punaseks** ja kostub veasignaal.

3.2. Väljakutse režiim

- **Tase 1:** Hoiu sinine valgus 2 sekundit valge valguse peal. Kui see õnnestub, liigud **2. tasemele**. Kui ebaõnnestud ja ei suuda 10 sekundi jooksul ülesannet täita, pead alustama uuesti **1. tasemelt**.
- **Tase 2:** Hoiu sinine valgus 2 sekundit valge valguse peal. Seekord on valge valguse ala **väiksem**. Kui see õnnestub, liigud **3. tasemele**. Kui ebaõnnestud ja ei suuda 10 sekundi jooksul ülesannet täita, pead alustama uuesti **1. tasemelt**.
- **Tase 3:** Hoiu sinine valgus 2 sekundit valge valguse peal. Nüüd on valge valguse ala **veel väiksem**. Kui kõik kolm taset on edukalt läbitud, muutuvad kõik tuled **siniseks** ja kostub rõõmus helisignaal. Kui ülesanne ebaõnnestub, muutuvad kõik tuled **punaseks** ja kostub veasignaal.

3.3. Põrkepalli režiim

Tasakaalulaua **mõlemas otsas** hakkavad kollased valgustriibud **järk-järgult keskele liikuma**. Sina pead sinise valguse abil neid eemale pörgatama.

Kui sinine valgus tabab kollast valgust, liigub kollane valgus tagasi. Kui **1 minuti** jooksul ei puutu kollane valgus punast valgust, loetakse see võiduks.

Kui ülesanne õnnestub, muutuvad kõik tuled **siniseks** ja kostub rõõmus helisignaal. Kui ebaõnnestub, süttib **punane valgus** ja kostub veasignaal.

Kõigis kolmes režiimis saab **tasakaalulaua kallutamise nurga** kaudu muuta valgusefekte ja täita erinevaid ülesandeid. See arendab tasakaaluoskusi ning muudab treeningu lõbusaks mänguks!

3.4. Madala energiatarbega režiim

Kui tasakaalulauda ei kasutata, asetage see **põhjaga ülespoole või külili**. Mõne aja pärast lülitub see automaatselt **madala energiatarbega režiimi** (tuled ja heli lülituvad välja).

3.5. Tühja aku hoiatus


Kui aku hakkab tühjaks saama, annab kõlar **madala aku taseme märguande** ja tasakaalulaud lülitub automaatselt välja.

4. Patareide paigaldamine

See toode töötab **nelja AA 1,5 V patareiga** (ei kuulu komplekti).

Patareide paigaldamiseks:

1. Ava patareipesa kate kruvikeerajaga.
2. Sisesta patareid, järgides õiget polaarsust (+ ja - märgistused).
3. Sulge patareipesa kaas ja kinnita see hoolikalt.

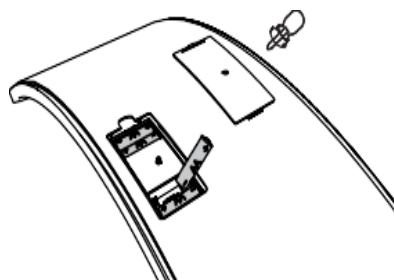

Oluline teave patareide kohta

- Paigalda patareid **õige polaarsusega**.
- Laetavaid patareid tohib laadida **ainult täiskasvanu järelevalve all**.
- Ära sega omavahel **erinevat tüüpi** patareid ega uusi ja vanu patareid.
- Mitte laetavaid patareid **ei tohi laadida**.
- Laetavad patareid tuleb enne laadimist **tootest eemaldada**.
- Tühjad või kulunud patareid tuleb tootest **eemaldada**.
- Toiteallika klemmid **ei tohi omavahel kokku puutuda**.
- Kui toodet ei kasutata pikka aega, eemalda patareid.
- Kasutatud patareid ja vananenud elektroonikaseadmed tuleb ära anda **vastavasse kogumispunkti**. Neid ei tohi visata tavalise olmeprügi hulka.
- Kui mänguasi lakkab töötamast, lülitub sageli iseenesest välja või kui selle heli muutub nõrgaks, tuleks patareid **välja vahetada**.
- Kaitse mänguasja **vee ja niiskuse eest**.
- Veendu, et enne patareide vahetamist on **toide välja lülitatud**.
- **Patareid tohib vahetada ainult täiskasvanu**.

Palun säilita see juhend edaspidiseks kasutamiseks!



Edasimüüja Eestis:

Taibutera OÜ
Võidu 23a
11212 Tallinn
Tel. +372 528 5259

E-pood: www.taibutera.ee